

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE INFORMATIONEN	26
TECHNISCHE DATEN	26
WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT	26
EINBAU	27
AUSRÜSTUNG FÜR DAS ENTKALKERFILTER	28
VERWENDUNG DER MASCHINE	29
REINIGUNG	31

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

„Espresso Point Matinée“ ist ein Wasserkocher, der mit einem ausleerbaren Hitzekessel ausgestattet ist. Er funktioniert mit Wegwerffiltern, die mit dem Produkt für das gewünschte Getränk gefüllt sind.

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230V 50Hz

Behälterkapazität: ca. 3000 ccm.

Gesamtleistung: 950 W

Ausmaße: 23,5 x 36 x 31 cm

Gewicht: ca. 12,5 kg

Der Auffangbehälter kann bis zu 32 verbrauchte Wegwerffilter aufnehmen.

Der Pegel des fortlaufend äquivalent gewogenen Schalldruckes (A) liegt unterhalb von 70 dBA (98/37/CEE Anl. 1 par. 1.7.4F)



ACHTUNG

Bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen, lesen Sie aufmerksam die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Anweisungen.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

Nehmen Sie die Maschine erst in Betrieb oder führen Sie Wartungsarbeiten erst dann aus, wenn Sie die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Anweisungen gelesen und verstanden haben.

Der mit dieser Maschine erhaltenen Ausguß ist eine Getränk mit hoher Temperatur; eine nicht geeignete Verwendung kann gefährlich werden.

Bitte kinder beaufsichtigen, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät ist nicht dafür ausgelegt, von Kindern oder von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Kenntnis der Maschine benutzt zu werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.

Eine nicht artgerechte Verwendung der Maschine während des Betriebs, der Reinigung oder der Wartung kann zu Beschädigungen führen.

Bevor Sie die Maschine an das Stromnetz anschließen, achten Sie darauf, daß die folgenden Bedingungen gewährleistet sind:

1) *Die Aufstellfläche sollte waagerecht, flach und stabil sein.*

Die Maschine „Espresso Point Matinée“ muß für den korrekten Betrieb auf einer waagerechten und gut stabilen Aufstellfläche aufgestellt werden, um ein zufälliges Umkippen oder Herunterfallen zu vermeiden.

2) *Gute Luftzirkulation*

Die Maschine „Espresso Point Matinée“ entwickelt während ihrer Benutzung Hitze; sie muß deshalb in einer Umgebung aufgestellt werden, die groß genug ist, um die Zerstreuung der durch wiederholte Anwendung erzeugten Hitze zu gewährleisten.

Die Maschine „Espresso Point Matinée“ ist für den Betrieb bei 230 V entworfen worden. Stecken Sie NIEMALS den Stecker der Maschine in eine Steckdose, die nicht unter der vorgeschriebenen Spannung steht. Die verwendete Steckdose muß geerdet sein. In der Maschine sind Komponenten eingebaut die unter Stromspannung arbeiten: Bauen Sie

deshalb NIEMALS das Gehäuse ab, noch führen Sie Reparaturen aus.
Die Reparaturen dürfen NUR von spezialisierten Personal ausgeführt werden.

EINBAU

Positionieren Sie die Maschine auf einer waagerechten Fläche. Entfernen Sie den Verschuß aus der oberen Abdeckung und füllen Sie den Behälter mit Wasser aus dem Wasserhahn auf (Abb.1).

Schließen Sie die Maschine dann mit ihrem Kabel an das Stromnetz an (Abb.2).
Stellen Sie den auf der Rückseite der Maschine befindlichen Schalter auf die Position "I" (Abb.3).

Die Anzeigeleuchte, die sich oben links auf der Stirnseite der Maschine befindet schaltet sich ein und zeigt somit an, daß die Maschine unter Spannung steht.

Die untere Anzeigeleuchte ist ausgeschaltet; sie leuchtet nur auf, wenn der Wasserstand im Behälter zu niedrig ist.

Nach ca. 2 Minuten leuchten die sechs Anzeigeleuchten rechts auf der Stirnseite auf und zeigen an, daß die Maschine ihre Betriebstemperatur erreicht hat.

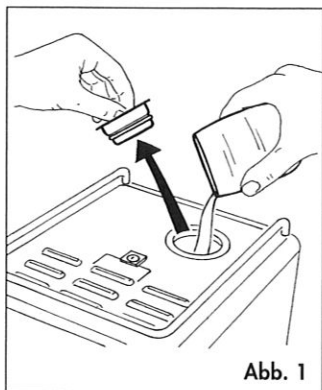


Abb. 1

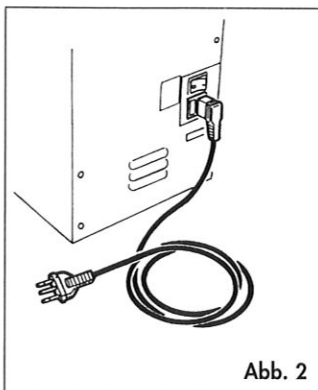


Abb. 2

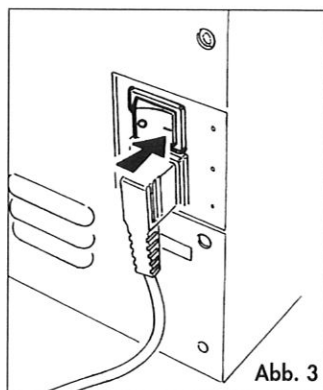


Abb. 3

Vor Erstgebrauch oder nach längerer Nichtbenutzung der Maschine muß:

- Die Maschine auf ihre Betriebstemperatur gebracht werden,
- das Dampfzöhrchen nach rechts außen gedreht werden,
- ein Gefäß auf die Tassenaußstellfläche gestellt werden,
- der Druckschalter "unbegrenzte Dosis" gedrückt werden, so daß die Maschine mit einem leeren Wegwerffilter (von der Firma Lavazza geliefert) arbeitet.

Wiederholen Sie diesen Vorgang solange, bis sich kein Wasser mehr im Wasserbehälter befindet; dadurch werden die Harze aktiviert, die den Kalkgehalt im Wasser reduzieren.

Sollte das aufgefangene Wasser nicht klar sein, sondern einen trüben Eindruck machen, so füllen Sie den Wasserbehälter noch einmal auf und wiederholen Sie den Vorgang.

D AUSRÜSTUNG FÜR DAS ENTKALKERFILTER

Die Maschine "Espresso Point" kann mit einem Entkalkerfilter ausgerüstet werden. Wenn anwesend, handeln Sie auf diese Weise:

Spezifische bedienungsanleitung

Die in dieser Anleitung erläuterte Maschine ist für den Einbau eines Entkalkungsfilters vorgerüstet, der in einen Gegenbehälter eingesetzt wird.

Wichtige sicherheitshinweise

Der Unterlagegegentank bzw. der Entkalkungsfilter muss bei abgeschalteter und stromfrei geschalteter Maschine eingebaut werden.

Inbetriebnahme

- 1) Öffnen Sie den Umschlag mit dem Entkalkerfilter.
- 2) Tauchen Sie den Filter vollständig in Wasser und belassen sie ihn dort mindestens zwanzig Minuten lang.

Einbau

Nachdem die Maschine auf eine horizontale Ebene gestellt wurde und bevor das System mit Wasser gefüllt wird

- 1) Abheben Sie das Gegentank aus dem Tank.
- 2) Einsetzen Sie das Filter aus Ihres Innerseite und drücken das untere Ende bis auf dem Lock eingekemmt ist.
- 3) Den Unterlagegegentank einschließlich Filter in den Tank einbauen.
- 4) Füllen Sie Wasser auf, bis der Gegentank ganz gefüllt ist.

Achtung

Entkalkerfilter einfängt Wassercalciumionen . Auf dieser Motivation, Entkalkerfilterwirksamkeit durch Zeit und Wasserhärte (das Wasser, das benützt wird) modifiziert und reduziert werden können. Der Filter sollte nach 600-800 Abgabezyklen gewechselt werden.

Auf der Stirnseite der Maschine befinden sich sechs Druckschalter mit jeweils einer immer eingeschalteten Anzeigeleuchte, ein STOP-Schalter und zwei Anzeigeleuchten.



Vorgegebene Dosen



Dampfabgabe



Heißwasserabgabe



unbegrenzte Dosis



Große Dosis
(Großes volles Glas)



Mittlere Dosis
(Mittleres halbvoll Glas)



Kleine Dosis
(Kleines volles Glas)



Abb. 4

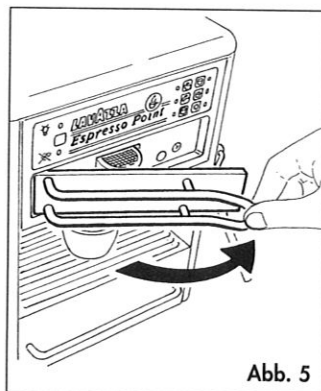


Abb. 5

- Stellen Sie eine Tasse auf das Gitterrost (Abb.4).
- Positionieren Sie den Wegwerffilter mit dem gewünschten Getränk in der entsprechenden Öffnung und schließen Sie den Hebel (Abb.5) mit leichtem Druck, bis er mit einem Klick einrastet.
- Wählen Sie nun den gewünschten Schalter, um das Ausfließen des Getränkes zu starten.

ACHTUNG



Verwenden Sie NIEMALS den Finger, um den Wegwerffilter in die Öffnung zu drücken.

nein!





Haben Sie die "vorgegebene Dosis" durch das drücken einer dieser drei Tasten gewählt, wird die Maschine das Getränk Ausfließen und hält automatisch an.



Man kann das Ausfließen des Getränkes auch vorher anhalten, indem man den STOP-Schalter drückt.

STOP



Haben Sie die "unbegrenzte Dosis" durch das drücken dieser Taste gewählt, fließt das Getränk solange aus, bis der Benutzer das Ausfließen durch das Drücken des STOP-Schalters anhält.



Öffnen Sie niemals den Hebel für das Einsetzen der Wegwerffilter, während das Getränke zubereitet wird.

Jeder neu eingesetzte Wegwerffilter wirft automatisch den alten Filter aus, der in den Auffangbehälter fällt. (Abb.6). Der Auffangbehälter muß geleert werden, sobald er mit Wegwerffiltern gefüllt ist.

Ein automatischer Zeitgeber Unterbricht das Ausfließen des Getränkes nach zwei Minuten ab: Bei zu hoher Temperatur leuchtet die Spannungsanzeige auf; diese zeigt an, daß elektrische Absicherungen aktiviert werden, die die maximale Temperatur abgrenzen. Dieser Vorgang beeinflusst die Qualität des Getränks nicht.

Für die Ausgabe von Kaffee wird eine maximal 90 Sekunden entsprechende Menge empfohlen.

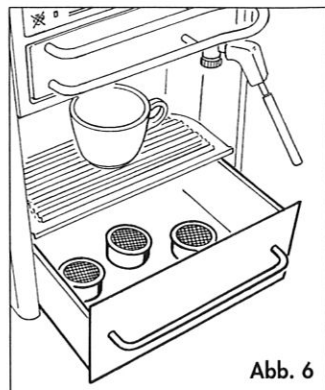


Abb. 6

Dampfabgabe

Diese Funktion wird dann angewendet, wenn man die Zubereitung eines Cappuccinos wünscht, bei der Milch die zum Kaffee aus der Maschine Matinée hinzugefügt wird.

- Drehen Sie das Dampfableßröhrchen nach rechts außen.
- Tauchen Sie das Dampfableßröhrchen in die Tasse Kaffee mit der hinzugefügten gewünschten Milchmenge ein (Abb.7).



Drücken Sie dann den Schalter "Dampfabgabe".



Drücken Sie den STOP-Schalter, um die Dampfabgabe zu stoppen.



Abb. 7

Zur richtigen Reinigung der Dampfdüse nach jedem Aufschäumvorgang, sollte die Tasse mit der aufgeschäumten Milch oder dem Cappuccino sofort entfernt werden und die Düse ungefähr 5 bis 10 s in Betrieb gesetzt werden, um aus ihr ungehindert Dampf entweichen zu lassen.

Die Ausgabe von Dampf sollte 60 Sekunden nicht überschreiten.

Anmerkung: Die Funktion "Dampfabgabe" kann auch für das Erhitzen von jeder Art von Getränk verwendet werden.

Heißwasserabgabe



Für die Heißwasserabgabe positionieren Sie das Dampfableßröhrchen in die Tasse und drücken Sie den Schalter "Heißwasserabgabe".



Drücken Sie den STOP-schalter, die Heißwasserabgabe zu STOPPEN.

Die Ausgabe von heissem Wasser sollte 30 Sekunden nicht überschreiten.

ACHTUNG




Setzen Sie sich nicht direkt dem Dampf- oder Heißwasserstrahl aus dem Dampfrohrchen aus. Fassen Sie das Dampfrohrchen niemals mit den Händen an. Es besteht Verbrennungsgefahr.

REINIGUNG

ACHTUNG



Ziehen Sie während der Reinigungsarbeiten den Stecker aus der Steckdose.
Das Gerät zur Reinigung nicht unter Wasser setzen auch nicht teilweise.

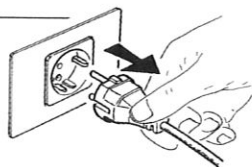

Ziehen Sie während der Reinigungsarbeiten den Stecker aus der Steckdose.
Reinigen Sie die äußeren Teile der Maschine mit einem normalen Flüssigreiniger.

Verwenden Sie NIEMALS kratzende Materialien.

Die Ablaßdüse des Dampfrohrchens sollte nach jeder Benutzung mit einem feuchten Schwamm gereinigt werden.

Wenn erforderlich der Behälter spülmaschinenfest ist.

Entfernen Sie eventuelle Verkrustungen oder Kaffeereste aus der Wegwerffilteröffnung.

Die Schlüssel der Abdeckung sollten dem zuständigen Wartungspersonal übergeben werden.